


# Installatie instructie Borg & Overstrom E4


Benodigde gereedschap: Verstelbare moersleutel, emmer (10L) en PL slangknipper.

Belangrijk:


1. Altijd een waterslot plaatsen bij de installatie van een Borg & Overstrom waterdispenser.
2. Knip bij elke koppeling met PL slang eerst 2 cm van de slang met een slangknipper voor een goede verbinding.

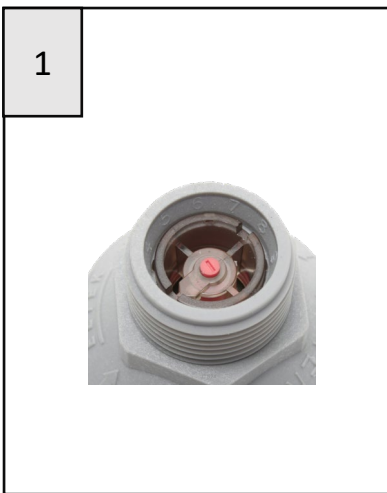


1  
Stel het waterslot in op stand 1. Dit is de minimale instelling van 4,5 Liter.

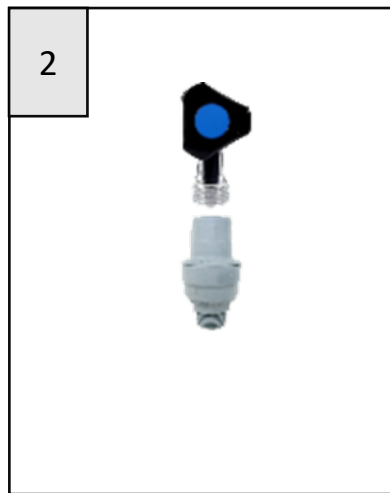


2  
Sluit altijd eerst een waterslot aan op de wateraanvoer.

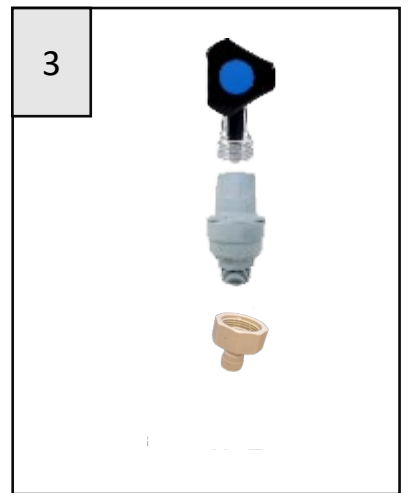

3  
Sluit vervolgens de meegeleverde wartel met snelkoppeling aan op het waterslot.

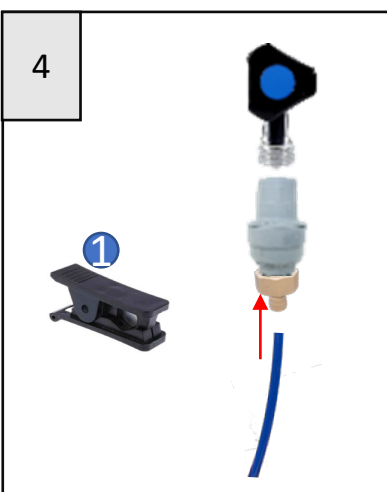

4  
Knip ongeveer 2 cm van de slang met een slangknipper (afb 1) en steek de slang in de snelkoppeling

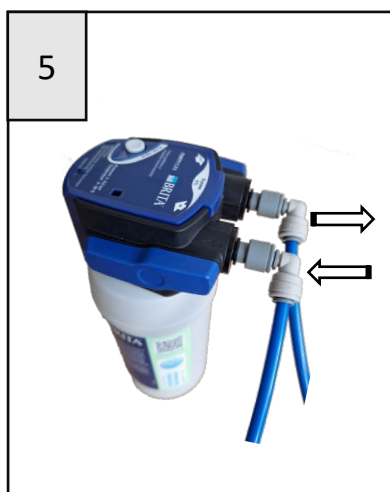

5  
Knip van de slangen van en naar het filter ook 2 cm af en sluit de slangen van het filter aan.  
IN: van Reduceerventiel  
UIT: naar Dispenser




6  
Sluit de watertoevoer van het filter aan op de dispenser en open de kraan.


# Installatie instructie Borg & Overstrom E4




7 Spoel het filter door met 10 Ltr water d.m.v. de spoelknop.

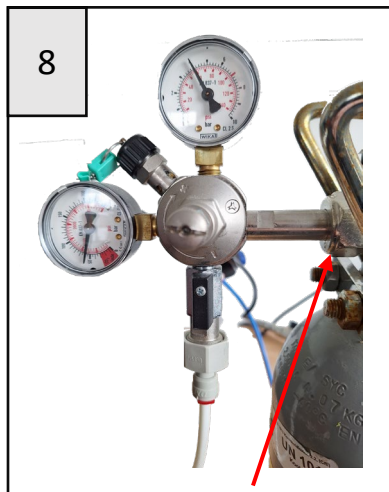


8 Sluit de CO2-drukregelaar aan op de fles.

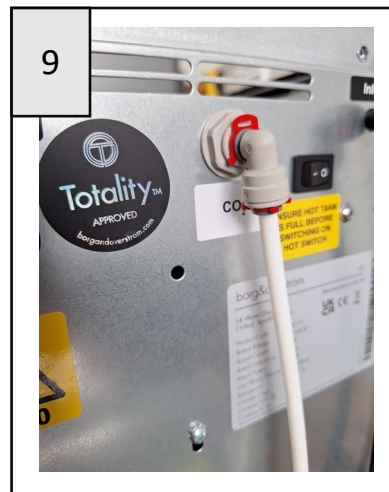

9 Knip 2 cm van de Co2 slang en sluit de CO2-toevoer van de gasregelaar aan op de dispenser. Zorg ervoor dat de CO2-toevoer gesloten is.

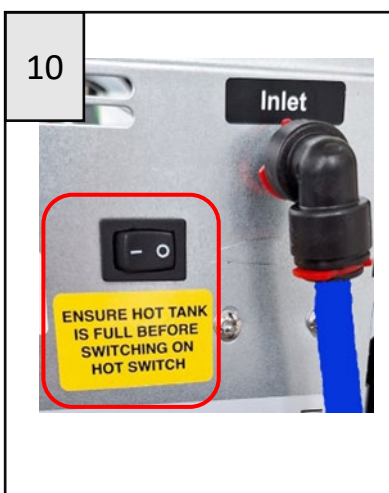

10 Bij een warmwateroptie moet bij het opstarten de schakelaar aan de achterzijde uitgeschakeld zijn.

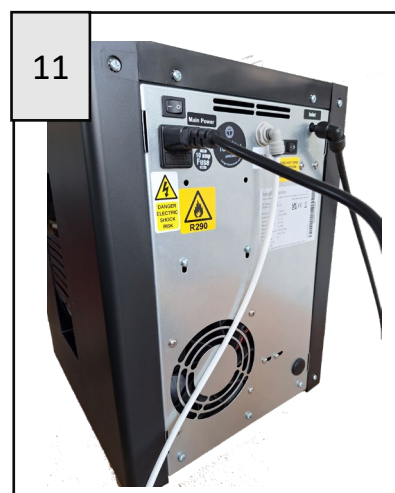

11 Sluit de dispenser aan op het elektriciteitsnet en zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.




12 Voor de warmwaterselectie moet de keuzetoets eerst worden ontgrendeld door één keer op de "vergrendel"-toets te drukken.


Druk op elke beschikbare selectieknop totdat er water uit de uitloop komt.



13 Als er water uitgegeven wordt wanneer de warmwaterknop aan de voorzijde wordt ingedrukt, kan de verwarmingsknop worden ingeschakeld.

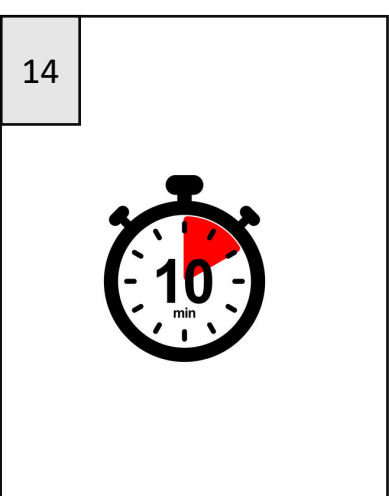


14 De dispenser heeft ongeveer 8 tot 10 minuten nodig om volledig op te warmen.

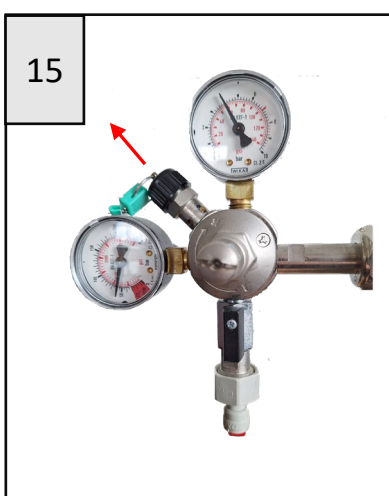

15 Open de CO2-toevoer en test het veiligheidsventiel door 1 seconde aan de groene hendel te trekken. Er zal een kleine hoeveelheid CO2 ontsnappen.

# Installatie instructie Borg & Overstrom E4

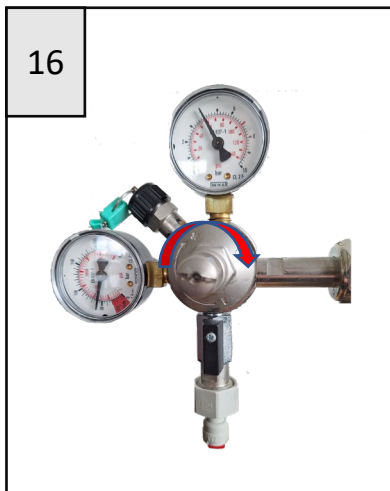


Draai de regelschroef totdat de uitgaande druk tussen 3,5 en 4 Bar is.

Rechts: verhogen  
Links: minderen



Let op: het mag niet spatten

Druk op de optie bruisend water en kijk of het gelijkmatig en met de juiste flow naar buiten stroomt.

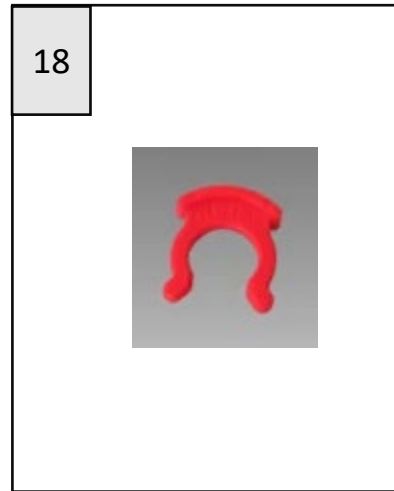

Zorg ervoor dat u alle snelkoppelingen hebt voorzien van een rode veiligheidsclip.

In het geval dat er geen regelmatige uitstroom van CO2 water is of het spettert, kan dit intern worden aangepast.

Volg voor het aanpassen van de uitstroom van CO2-water de instructie Borg & Overstrom E4 Interne flow aanpassing.

Na de installatie moet de Unit gesanitized worden.

Hiervoor vind je de instructie op:

<https://jacobsdouweegbertsprofessional.support>

Controleer alle snelkoppelingen met een lek detectiespray  
Zie onderstaande foto voor voorbeeld.

