


Installatie instructie Borg & Overstrom E6

Benodigde gereedschap: Verstelbare moersleutel, emmer (10L) en PL slangknipper.




Belangrijk:


1. Controleer eerst of de ruimte voldoet aan de gestelde eisen d.m.v. de Installatie voorschriften. (<https://jacobsdouweegbertsprofessional.support/other/borg-overstrom>)
2. Altijd een waterslot plaatsen bij de installatie van een Borg & Overstrom waterdispenser.
3. Knip bij elke koppeling met PL slang eerst 2 cm van de slang met een slangknipper voor een goede verbinding.

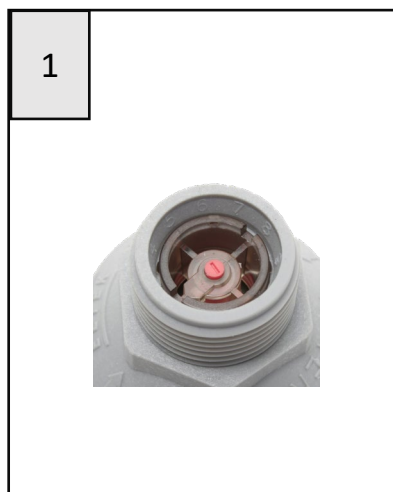


Stel het waterslot in op stand 1. Dit is de minimale instelling van 4,5 Liter.

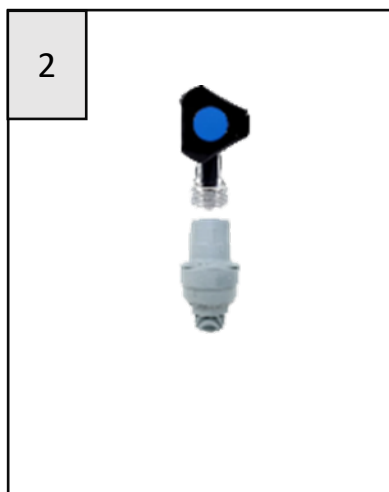

Sluit het waterslot aan op de wateraanvoer.

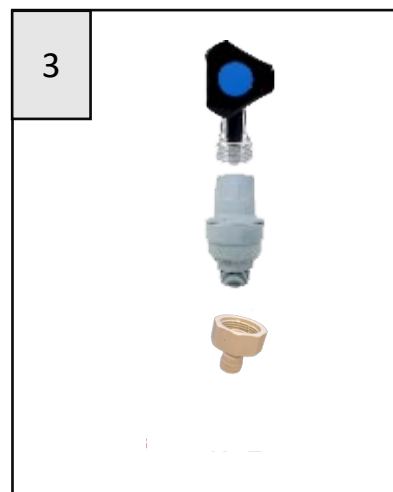

Sluit vervolgens de meegeleverde wartel met snelkoppeling aan op het waterslot.

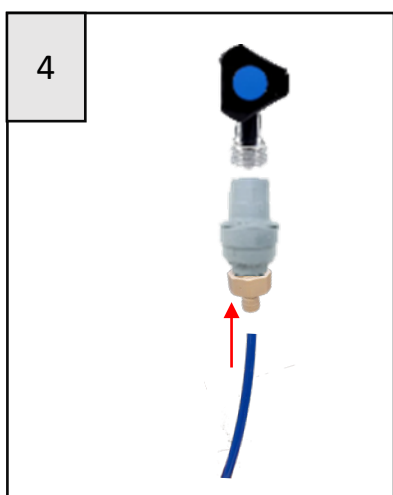

Steek de slang in de snelkoppeling



Plaats eventueel een verloopkoppeling en sluit de slangen van en naar het filter aan.
IN: van Reduceerventiel
UIT: naar Dispenser




Sluit de wateraanvoer van het filter aan op de dispenser en open de kraan.


Installatie instructie Borg & Overstrom E6




7
Spoel het filter door met 10 Ltr water d.m.v. de spoelknop.

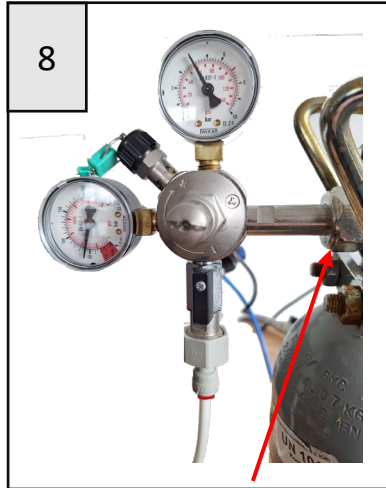


8
Sluit de PL slang aan op de CO2-drukregelaar en bevestig deze vervolgens op de CO2 fles.

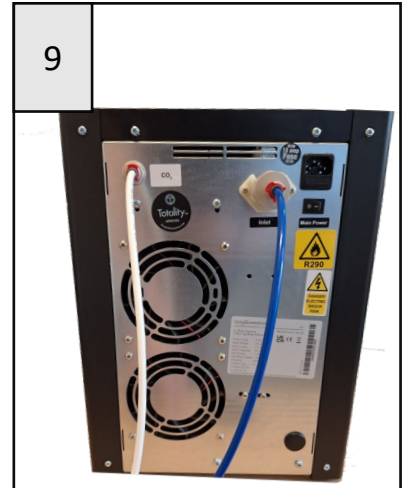


9
Sluit de CO2-toevoer van de gasregelaar aan op de dispenser en open de Co2 toevoer.

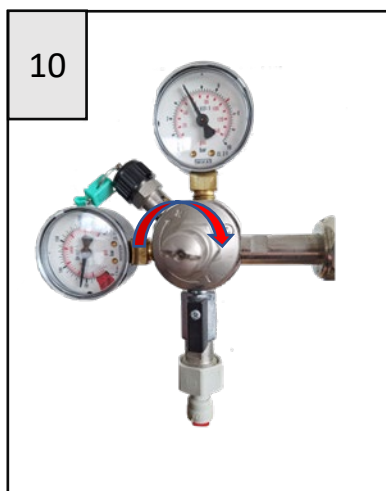

10
Draai de regelschroef totdat de uitgaande druk tussen 3,5 en 4 Bar is.
Recht: verhogen
Links: minderen

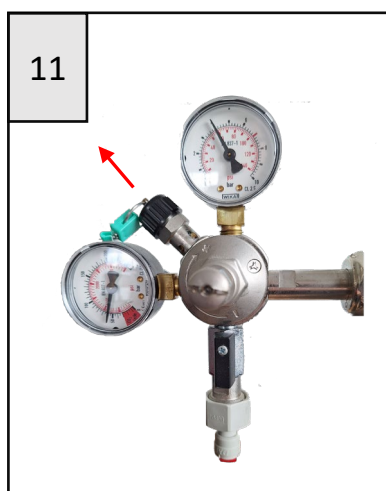

11
Test het veiligheidsventiel door 1 seconde aan de groene hendel te trekken. Wanneer de functioneert zal er een kleine hoeveelheid CO2 ontsnappen.

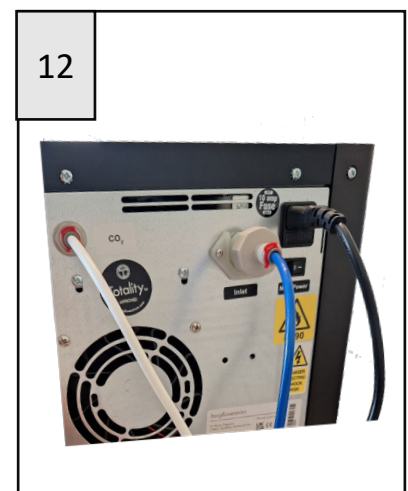


12
Sluit de dispenser aan op het elektriciteitsnet en zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld


De versies met de keuze Heetwater staan bij een eerste opstart in de inbedrijfstellingsmodus waardoor het apparaat niet verwarmt. Er kan alleen worden gedoseerd.

Dit is te herkennen doordat de Locktoets en Hottoets knipperen en de uitgifte ruimte roodgekleurd is.


Installatie instructie Borg & Overstrom E6

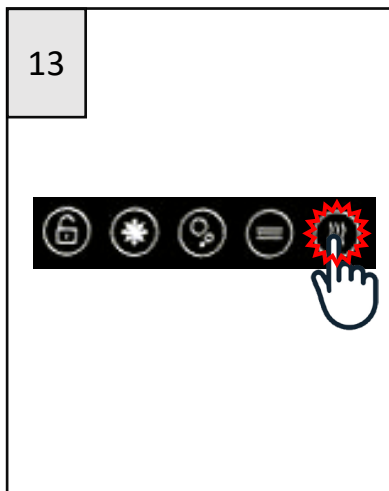


Houd de heetwater toets ingedrukt om de boiler te vullen. Druk deze zolang in dat er uit de uitloop water stroomt. (soms is het nodig meerdere malen te drukken).

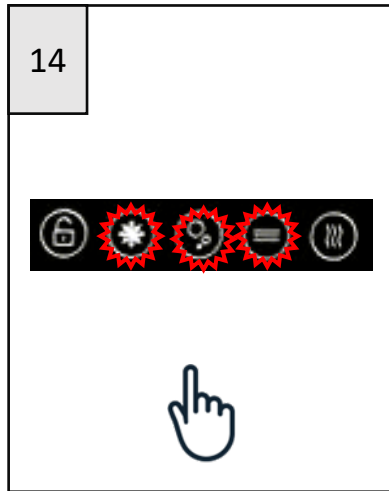

Herhaal stap 13 bij de overige keuzemogelijkheden.

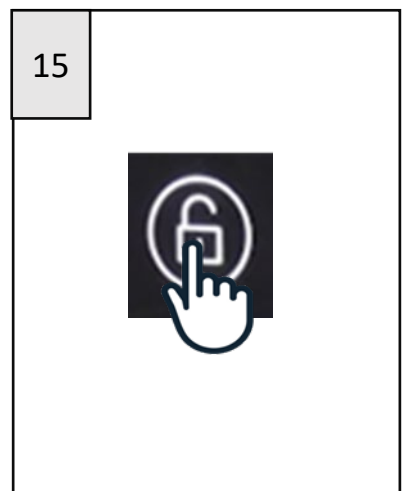

Houd de vergrendelingstoets 15 tot 20 sec ingedrukt om het apparaat uit de inbedrijfsmodus te zetten en de LED's en het display zullen veranderen. De dispencer heeft het 230 volt circuit geactiveerd en zal nu gaan koelen en verwarmen

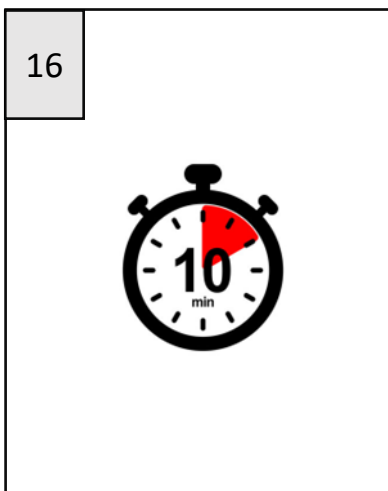


Het duurt ongeveer 10 min voordat deze gereed is.



Let op: het mag niet spatten

Druk op de optie bruisend water en kijk of het gelijkmatig en met de juiste flow naar buiten stroomt.

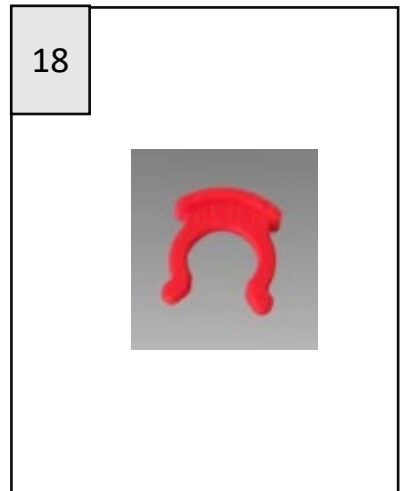

Zorg ervoor dat u alle snelkoppelingen hebt voorzien van een veiligheidsclip.

- In het geval dat er geen regelmatige uitstroom van CO2 water is of het spettert, kan dit intern worden aangepast. Volg voor het aanpassen van de uitstroom van CO2-water de instructie Borg & Overstrom E4 en E6 Interne flow aanpassing.
- Na de installatie moet de Unit gesanitized worden. Hiervoor vind je de instructie op: <https://jacobsdouweegbertsprofessional.support>
- Controleer alle snelkoppelingen met een lek detectiespray.