



Verhelpen van storingen

W100

Storing	Displaymelding Grinder lock
Oorzaak	De machine controleert continu of de stroomsterkte afwijkt van de normale bandbreedte. Als deze afwijkt is er sprake van een storing of defect. De foutmelding grinder lock kan verschijnen nadat de molen is vastgelopen, bijv. doordat er een vreemd object tussen de maalschijven is beland (bijv. verpakkingsmateriaal).
Actie	Controleer of de groene schuif onder bonencontainer naar voren is getrokken (open-positie). Inspecteer de koffiemolen, verwijder eventueel aanwezige vreemde materialen (bijv. verpakkingsmateriaal), en reset de foutmelding.

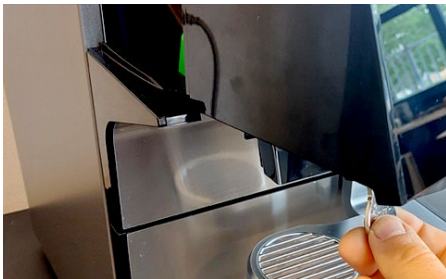

Open de machine deur.

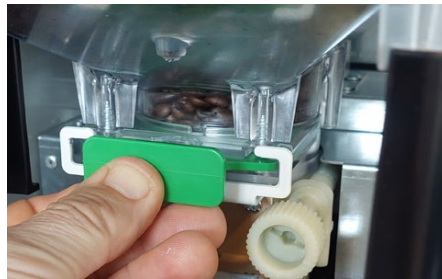

Sluit de uitloop opening van de container (druk de groene schuif dicht), en neem de container uit de machine.




Neem de bonencontainer uit de machine.




Verwijder de koffiebonen (met een stofzuiger).




Inspecteer of er geen vreemd object in de molen aanwezig is, verwijder indien aanwezig. (Vaak wordt het al door de stofzuiger opgezogen.)

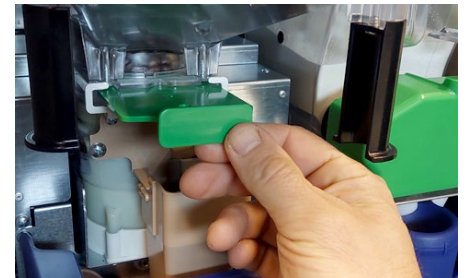


Plaats de koffie container weer terug. (vergeet niet om de groene schuif naar voren te trekken)

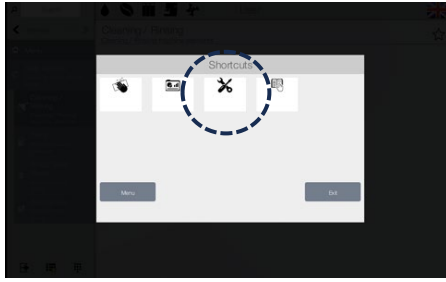

Sluit de deur, en druk op de sneltoets “actieve fouten”.

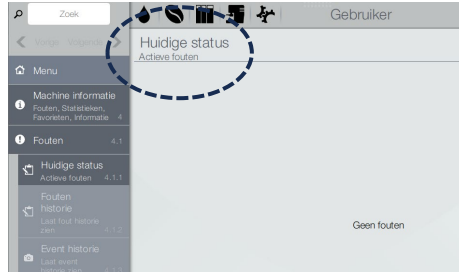

Reset de foutmelding in de actieve storings lijst.

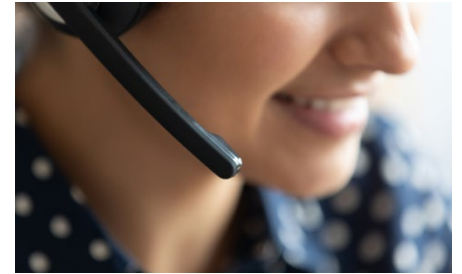

Houdt de storing aan, of keert deze na enige tijd terug? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.