


Verhelpen van storingen

Kometa


| | |
|---------|--|
| Storing | Displaymelding 00002 Lekbak niet aanwezig. |
| Oorzaak | Niet / Onjuist geplaatste lekbak. |
| Actie | Controleer of de lekbak goed geplaatst is, leeg de lekbak indien van toepassing. |



Neem de lekbak uit de machine. (Leeg indien dit van toepassing is). Plaats terug, en druk goed naar achteren.

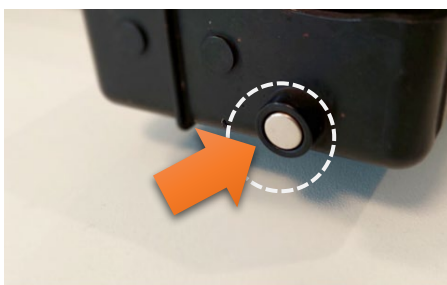

Blijft de melding in het display aanwezig? Voor de detectie van de lekbak is een magneet aan de achterzijde geplaatst. Controleer of deze na vallen of na reinigen nog aanwezig is. (Plaats de magneet weer terug, of vervang de lekbak)

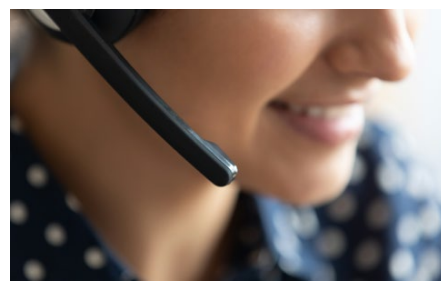

Blijft de melding in het display staan, of keert deze na enige tijd terug? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.